

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ФЕН-ЩЕТКА
PHS-2023N



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры предосторожности	3
Эксплуатация прибора	4
Устранение простых неисправностей	5
Чистка прибора	5
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием фена полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.


1. Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Перед подключением к электросети убедитесь, что переключатель режимов фена находится в положении 0.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадок.
7. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
8. Перед отключением от электросети выключите фен переключателем режимов на корпусе.
9. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
10. Запрещается перекручивать или обматывать

шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.

11. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
12. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
13. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети и только после этого можете достать фен из воды.
14. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
15. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
17. При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
18. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
19. Во время работы фена следите, чтобы волосы не находились в непосредственной близости от воздухозаборных отверстий.
20. Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
21. Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае они могут

- засориться, что приведет к перегреву прибора.
22. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
 23. Фен имеет защиту от перегрева. При перегреве питание прибора отключается автоматически. Если такое произошло, выключите фен и отсоедините его от розетки. Подождите, пока фен остынет, после чего можете продолжить его использование.
 24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
 25. Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
 26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
 27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
 28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

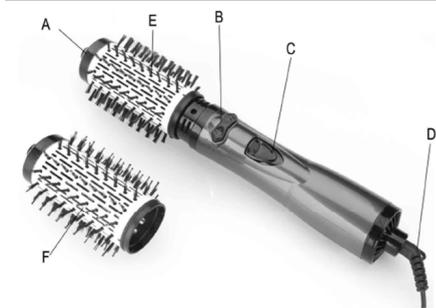

- A. Кнопка для установки и снятия насадки
- B. Кнопки включения вращения
- C. Переключатель питания
- D. Шнур питания с петель для подвешивания
- E. Мягкая насадка-щетка диаметром 36мм
- F. Жесткая насадка-щетка диаметром 50мм

Насадки-щетки E, F двух уровней жесткости предназначены для одновременной сушки и укладки волос. С их помощью можно как выпрямлять, так и завивать волосы. Кроме того, их форма позволяет направить теплый воздух на корни волос и, приподнимая их, увеличить объем прически.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

Начало работы

В начале использования фена-щетки вам потребуется попрактиковаться 2-3 раза перед тем, как вы научитесь выполнять сушку и укладку с помощью него. Данная модель позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, что поможет вам сэкономить время.

Установка и снятие насадки

Чтобы установить насадку-щетку, нажмите кнопку A, приложите насадку к корпусу прибора и прижмите до щелчка.

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку для снятия насадки и снимите насадку.

Выбор режима

Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе C:

- 2 – горячий воздух;
- 1 – теплый воздух;
- C – холодный воздух;

0 – прибор выключен.

Выбор направления вращения

После выбора температурного режима, нажмите одну из кнопок вращения В, чтобы щетка начала автоматически вращаться в соответствующем направлении.

Чтобы остановить вращения, отпустите кнопку В.

Выполнение сушки и укладки

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите.
2. Вы можете предварительно просушить волосы феном без использования насадок, при этом волосы должны остаться чуть влажными.
3. Разделите волосы на пряди шириной в несколько сантиметров. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
4. Установите подходящую насадку-щетку.
5. Подключите вилку питания к розетке.
6. Переключателем на корпусе выберите нужный режим.
7. При необходимости нажмите и удерживайте одну из кнопок вращения. Чтобы остановить вращение щетки, отпустите кнопку.
8. Выполните укладку.
9. По окончании использования переведите переключатель в положение 0 и отключите вилку питания от розетки. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Не используйте фен-щетку на запутанных, начесанных или наращенных волосах.

В начале работы фена при первом включении возможно появление запаха в результате испарения остатков технологических материалов. Через 2-3 включения фена запаха

должны исчезнуть.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Волосы запутываются

1. Возможно, вы не расчесали волосы перед укладкой.
2. Возможно, вы не разделили волосы на пряди перед укладкой.

Защита от перегрева

Если во время работы фен выключился автоматически, это может означать, что сработала защита от перегрева. В этом случае отключите его от электросети и дайте ему остыть. Убедитесь, что воздухозаборная решетка ничем не заблокирована, при необходимости очистите ее от волос и пыли.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Снимите с прибора насадку.
3. Небольшой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадки.
4. Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной мягкой тканью. При сильном загрязнении допустимо применение мягких моющих средств.
5. Уберите прибор на хранение в безопасное сухое место подальше от детей.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть прибор под краном или погружать его в воду.

Запрещается использовать для чистки поверхности прибора абразивные средства и агрессивные вещества (спирт, бензин и т.п.).

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50/60 Гц

Мощность: 1000Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Класс II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ33.В.02803
Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно
Орган по сертификации продукции:
ООО "Эталон-Экспертиза".
Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 1,
корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО "ПРОФСЕРВИС", 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул.Сходненская, д.25.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО "ПРОФСЕРВИС", 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул.Сходненская, д.25.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: ФЕН-ЩЕТКА

Модель: PHS-2023N

Версия: V1S03

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

